

AL 73
AL 73 S
AL 73 D
AL 73 DS

Elektrikli Ocak Kullanma Kılavuzu



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



AEEE Yönetmeliğine uygundur.

PCB içermez.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	4
1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması ...	8
1.3 Ambalaj bilgisi	8
2 Enerji tasarrufu	8
2 Teknik veriler	9
3 Kurulum	10
4 Kullanım	10
4.1 Kullanım	10
4.2 Öneriler	10
5 Temizlik ve bakım	11
5.1 Temizlik	11
5.2 Saklama	11
6 Tüketici hizmetleri	12

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu cihazın ayarlama koşulları ilerdeki sayfalarda belirtilmiştir. Bu cihaz, yürürlükteki düzenlemelere uygun bir şekilde kurulmalı.

Bu cihazı, kurmadan veya kullanmadan önce talimatları mutlaka okuyunuz.

1.1 Genel güvenlik

- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için daima gözetim altında tutulmaları gerekir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan bir artık akım düzeni (RCD) üzerinden beslenmeli.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
- Doğru yapılmayan bağlantılardan kaynaklanan sorunlar garanti kapsamında değildir. Bu cihaz yangın önleyici bir cihaza bağlı değildir. Cihazı kullanmadan önce bütün ambalaj bantlarını ve kağıtlarını sökün.
- Ocağa yakın bölgelerde, kağıt, plastik, kumaş, bez gibi yanıcı maddeler bulundurmuyunuz.
- Ambalaj malzemeleri ile boğulma tehlikesine karşı çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz.
- Ambalaj malzemeleri çevreye zararlı olmayan malzemelerden yapılmış olduğundan dolayı çevre standartların uygun bir şekilde atabilirsiniz. Bu çevre açısından değerli hammadde tasarrufu sağlar.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı kaldırmak için ayar düğmesini kullanmayın.
- Taşıma esnasında meydana gelen her türlü zarara karşı cihazın genel görüntüsünü kontrol edin.
- Sonraki taşımalarda cihazın orijinal kolisi yok ise balonlu naylon türü hasar vermeyecek bir malzeme ile sararak taşımanızı tavsiye ederiz.
- Ocak üstünde kuru tabanlı tencereler kullanın. Tencere kapaklarını ocağın üzerine koymayın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Cihazın üzerine koyacağınız mutfak aspiratörüyle arasında 65 cm mesafe olmalıdır.
- Ocağınızı ambalajından çıkardıktan sonra, ocağın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz. Eğer herhangi bir hasar olduğundan şüphelenirseniz cihazı kullanmayınız ve derhal Yetkili Servisi ile temas kurunuz.
- Cihazın kurulumu esnasında bina yönetmeliklerine, imalatçının cihaz kurulum talimatlarına, yetkililerin belirlediği elektrikli ocak kullanım talimatlarına ve elektrik tesisatı talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Ev elektrik şebekesinin ve ürünün bağlanacağı prizin akım taşıma kapasitesinin , ocağın kullanıldığı maksimum güç için uygun olduğundan emin olunuz.
- Ocağı yerleştirdikten sonra kumanda düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olunuz ve fişi prize takınız.
- Cihazı kullanım amacı dışında hiç bir amaç için kullanmayın. Amacı dışında kullanılan cihazlar garanti kapsamında değildir.
- Dış yüzey kullanım sırasında ısınır. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- Metal pişirme aletlerini ve eşyaları, pişirme plakalarının üzerinde bırakmayın.
- Cihazı sabit bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.



UYARI: Yüzeyde çatlak varsa elektrik çarpması riskine karşı cihazın enerjisini kesiniz.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.

Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Enerji tasarrufu

- Ocak üzerinde pişirme yapmak için kapaklı pişirme kapları ve kapaklı tavaları kullanın. Kapak olmaması halinde enerji sarfiyatı 4 kat artabilir.
- Kullanılan tencere tabanına göre uygun ocak gözünü tercih ediniz. Daima yemekleriniz için uygun boyutta tencere seçiniz. Büyük kaplar gereğinden fazla enerji harcarlar.

2 Teknik veriler

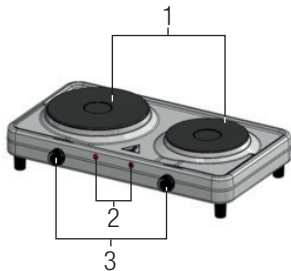

1. Pişirme plakaları
2. Güç lambası
3. Sıcaklık ayar düğmesi

	MODEL	GÜÇ	GERILIM	FREKANS	EBAT
	AL 73	220- 240 V AC	1500 W	50 Hz	142* 320* 310 mm
	AL 73 S	220 -240 V AC	1500 W	50 Hz	142* 320* 310 mm
	AL 73 D	220 -240 V AC	2500 W	50 Hz	140* 324* 540 mm
	AL 73 DS	220 -240 V AC	2500 W	50 Hz	140* 324* 540 mm

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kurulum

Kurulumdan önce, yerel elektrik dağıtım koşullarının ve cihaz ayarlarının birbirine uygun olduğundan emin olunuz.

4 Kullanım

4.1 Kullanım

1. Cihazı düz, kuru ve sabit bir yüzeye koyun.
2. Sıcaklık kontrol düğmesini (•) konumuna getirin.
3. Cihazın fişini prize takın.
4. Sıcaklık ayar düğmesini çevirerek sıcaklığı istediğiniz seviyeye getirin.



UYARI: Sıcaklık ayar düğmesini çevirmeniz ile birlikte ısınma işlemi hemen başlar. Plakalara ve/veya etrafında bulunan metal yüzeylere dokunmayın.




Çalışma esnasında her ısınma işleminde güç lambası yanıp sönecektir.

5. Kullanım tamamlandığında sıcaklık ayar düğmesini tekrar (•) konumuna getirin.
6. Cihazı kullanmayacağınız zamanlar cihazın fişini prizden çekin ve cihazı soğumaya bırakın.

4.2 Öneriler

1. Tencerenizin kapağını daima kapalı tutmanız önerilir.
2. Ocağınızdan en iyi şekilde verim alabilmeniz için aşağıda gösterilen çaplara sahip tencereler kullanmanız önerilir. Ocaklar kullanıldıktan sonra, kontrol düğmesini kapatmayı unutmayınız.



Yanlış

Yanlış

Doğru

5 Temizlik ve bakım

5.1 Temizlik



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solventler ya da aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.



UYARI: Cihazın soğuması zaman alabilir.

1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çıkartın.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Cihazın yüzeyini yumuşak ve nemli bir bez ile silin. Kurumuş lekeler için yüzeyi çizmeyen krem temizleyiciler kullanabilirsiniz.



Cihazını her kullanım sonra temizlemeniz, temizlik işlemini kolaylaştırır.



Elektirikli ocakların çevresindeki paslanmaz saç ısı ile renk değiştirebilir. Bunun kullanım yönünden bir sakıncası yoktur.

5.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişinin çıkarıldığından ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

5.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

6 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Altus Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.altus.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yarı,34950 Tuzla/İSTANBUL

Altus Çağrı Merkezi 444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8 888**


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kart"ını sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayırımı yapılmaksızın her kайдan (çağrı merkezi, e-posta, www.altus.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

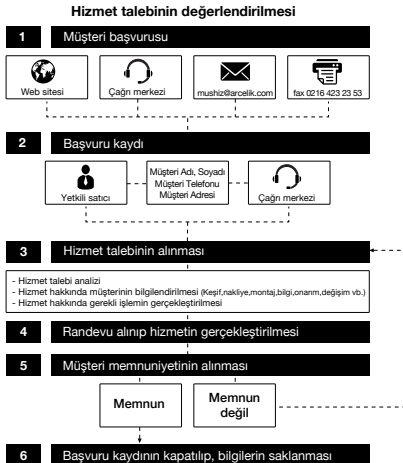



Kullanım Hataları ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

İthalatçı / İhracatçı: Arçelik A.Ş

Menşei:Türkiye

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Söğütözü / İSTANBUL
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiđi şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldıđı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiř olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, iřçilik ve üretim hatalarına karřı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduđunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılması isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile deđiřtirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; iřçilik masrafı, deđiřtirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üreticii veya ithalatçıya karřı da kullanabilir. Satıcı, üreticii ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilsen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılanması,
 - Tamirinin mümkün olmadıđının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üreticii yada ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumlarında;
- tüketicii malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile deđiřtirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talep yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticii ile ithalatçı müstesilsen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iř gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliřkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iř günü içerisinde giderilememesi halinde, üreticii veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicii tarafından istenmemesi halinde üreticii veya ithalatçılar bu yükümlülüğten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden dođan haklarının kullanılmasi ile iliđli olarak çıkabilecek uyuřmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduđu veya tüketicii işleminin yapıldıđu yerdeki Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Malikemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicii Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üreticii veya İthalatçı Firmasının;

Unvanı: Arçelik A.Ş.

Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL

Telefonu: (0-216) 585 8 888

Faks: (0-216) 423 23 53

web adresi: www.arçelik.com.tr

Malın;

Markası: Altus

Cinsi: Elektrikli Ocak

Modeli: AL 73, AL 73 S, AL 73 D,
AL 73 DS

Bandrol ve Seri No:

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İř günü

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmasının;

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldıđınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.